ROBO

Instructions

Magic Sirène

3+

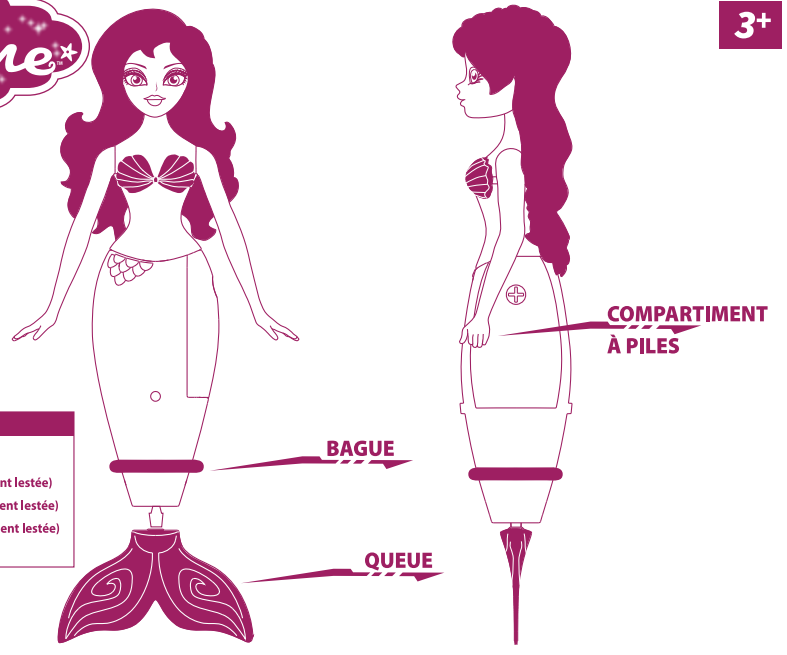

BAGUES DE QUEUE

- VIOLET (légèrement lestée)
- ROSE (moyennement lestée)
- ARGENT (lourdement lestée)

Comment jouer

Activation/désactivation de votre Magic Sirène™

1. Votre sirène s'active automatiquement dans l'eau.
2. Pour économiser les piles, votre sirène passera automatiquement en mode économie d'énergie au bout de 4 minutes.
3. Pour réactiver votre sirène, sortez-la de l'eau en la débarrassant de l'excès d'eau et placez-la de nouveau dans l'eau.
4. Si votre sirène ne fonctionne pas après avoir été replacée dans l'eau, séchez-la à l'aide d'un chiffon doux et propre et remettez-la à l'eau pour la réactiver.
5. Pour arrêter votre sirène ou pour jouer avec elle en dehors de l'eau, sortez-la de l'eau et séchez-la à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Changer les piles de votre Magic Sirène™

Attention : toujours demander à un adulte de remplacer les piles.
À noter : conserver les 2 piles de remplacement dans leur emballage.

À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser le compartiment à piles.
Remplacer les 2 piles (LR44, 1,5 V) par de nouvelles piles.
Insérer-les en respectant la polarité.
Veiller à ce que le joint en caoutchouc du compartiment à piles soit positionné correctement.
Refermer le compartiment à piles et visser jusqu'au serrage complet.

2 modes de nages

Mode "féerique"

1. Sortez votre Magic Sirène™ de l'eau.
2. Placez la BAGUE DE QUEUE sur votre Magic Sirène™.
3. Veillez à utiliser le bon poids de BAGUE.
4. Placez ses deux bras de sorte que ses mains soient positionnées vers le bas.
5. Remettez votre Magic Sirène™ à l'eau et regardez-la nager !

À noter : si vous ne savez pas quel poids utiliser, consultez ce mode d'emploi à la rubrique : « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

Mode "nage sur le dos"

1. Sortez votre Magic Sirène™ de l'eau.
2. Enlevez la BAGUE DE QUEUE de votre sirène.
3. Placez ses bras de sorte que ses mains soient positionnées au-dessus de sa tête.
4. Remettez votre Magic Sirène™ à l'eau et regardez-la nager !

En cas d'anomalie de fonctionnement

Splash Toys — ZURU™

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Ma Magic Sirène™ ne bouge pas.	Ta sirène doit être réactivée.	Sors ta sirène de l'eau, sèche-la à l'aide d'un chiffon propre et remets-la dans l'eau pour la réactiver.
	Les piles sont déchargées.	Demande à un adulte de remplacer les piles de ta Magic Sirène™.
Ma Magic Sirène™ s'arrête brusquement.	Les piles sont déchargées.	Demande à un adulte de remplacer les piles de ta Magic Sirène™.
La queue de ma Magic Sirène™ s'est détachée.	La queue a été tirée.	On peut facilement remettre la queue sur le mécanisme de nage de la sirène. Veille à le faire tout de suite pour ne pas perdre la queue de ta sirène !
Le mouvement en mode « féerique » de ma Magic Sirène™ est déséquilibré.	Il y a des bulles d'air dans la queue de ta sirène.	Quand tu places ta sirène dans l'eau, secoue-la doucement dans l'eau pour supprimer les bulles d'air.
Le mouvement en mode « féerique » de ma Magic Sirène™ a seulement lieu au fond de l'aquarium.	Ta sirène est trop lestée	Essaye d'utiliser une BAGUE DE QUEUE plus légère. Si tu utilises la BAGUE DE QUEUE argent, essaye la rose. Si tu utilises la BAGUE DE QUEUE rose, essaye d'utiliser la violette.
Le mouvement en mode « féerique » de ma Magic Sirène™ a seulement lieu en haut de l'aquarium.	Ta sirène n'est pas assez lestée.	Essaye d'utiliser une BAGUE DE QUEUE plus lourde. Si tu utilises la BAGUE DE QUEUE violette, essaye la rose. Si tu utilises la BAGUE DE QUEUE rose, essaye d'utiliser l'argentée.
Le mouvement en mode « nage sur le dos » de ma Magic Sirène™ penche à droite	Les bras de ta sirène doivent être repositionnés.	Essaye de repositionner son bras droit pour équilibrer ta sirène.
Le mouvement en mode « nage sur le dos » de ma Magic Sirène™ penche à gauche	Les bras de ta sirène doivent être repositionnés.	Essaye de repositionner son bras gauche pour équilibrer ta sirène.

Précautions

NE PAS tirer sur le mécanisme de nage de votre Magic Sirène™, comme montré ci-dessous.
Cela peut endommager les mécanismes internes de votre sirène.
La queue est détachable pour empêcher d'enlever le mécanisme de nage.

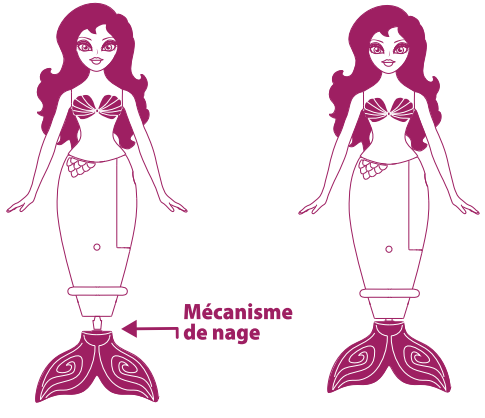

Informations importantes

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Petites pièces. Danger d'étouffement.

⚠ ATTENTION !

Les piles A76/LR44/LR1154/AG13 sont classées en tant que petites pièces et doivent être conservées à l'écart de jeunes enfants et d'enfants enclins à porter des objets à la bouche.
Si les piles sont avalées, consultez immédiatement un médecin et faites-le appeler le centre antipoison.
Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
Ne pas recharger des piles non rechargeables.
Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
Recycler les piles de façon appropriée, ne les jeter pas au feu ni dans les ordures ménagères.
Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
Toujours retirer les piles du jouet lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période
Toujours conserver les piles dans leur emballage pour qu'elles ne se touchent pas.
Ne pas placer les piles sur des surfaces métalliques.
Ne pas laisser les piles se toucher lorsqu'on ne les utilise pas.
Veiller à sécher toujours le corps de la sirène et les piles, surtout lors du processus de remplacement des piles.
Toujours enlever les piles usagées du produit après utilisation (environ 40 mn d'utilisation continue au total), et nous conseillons fortement de suivre les réglementations locales de traitement des piles à recycler immédiatement et convenablement.
N'utiliser que des piles du type recommandé.

Splash Toys S.A.S,
18, rue de la Côte Frileuse
27640 Breuilpont, France
N° SAV : 0 821 335 177

Fabriqué en Chine

Photos non contractuelles : les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l'illustration.
Conserver l'emballage pour référence future. Il contient des informations importantes